

# アスクリートキット

(アスファルト用) **AS** **CO** (コンクリート用)

アスクリートキットは舗装の補修用として1箱にキット化したMMA系補修材です。

速硬性タイプですので、施工後約40分(20℃)で硬化します。

従来のアスファルト系等と比べて耐久性、接着性、施工精度、施工性に優れた樹脂モルタルです。

アスファルト用のアスクリートキットASとコンクリート用のアスクリートキットCOの2種類があります。

特長

1. 高強度で、耐久性が大きい
2. 後変形、夏場に流動変形しない
3. 流動性が良く平坦性の仕上げ精度が高い
4. 冬場でも硬化が速く、施工後約1時間で開放できる
5. すり付けが可能なので微妙な段差修正ができる
6. 30mm内外厚みを1回で施工できる
7. 50mm以上の厚塗もできる(二度打ち)

用途

1. 窪み段差による振動・騒音対策
2. 取り合いのすり付け、段差修正
3. アスファルト、コンクリート舗装の初期補修
4. 倉庫、プラットホームなどの床補修
5. 空港滑走路の部分補修
6. マンホール周辺の補修、エプロンの補修
7. 点字ブロック、切り下げブロックなどの下地調整

● 施工事例



塗装ジョイントの段差修正



歩道切り下げ部のバリアフリー化



マンホール・排水桝周囲の段差修正



橋梁伸縮装置前後の段差修正



床の段差修正



乗り入れ口の段差修正

# 混ぜて、均して、1時間。簡単・便利な速硬タイプ **アスクリートキット**

## ■施工状況




混合した材料を施工箇所に均した後、金コテ仕上げします。




金コテ仕上げ後、撒き砂を散布します。



施工後の状態

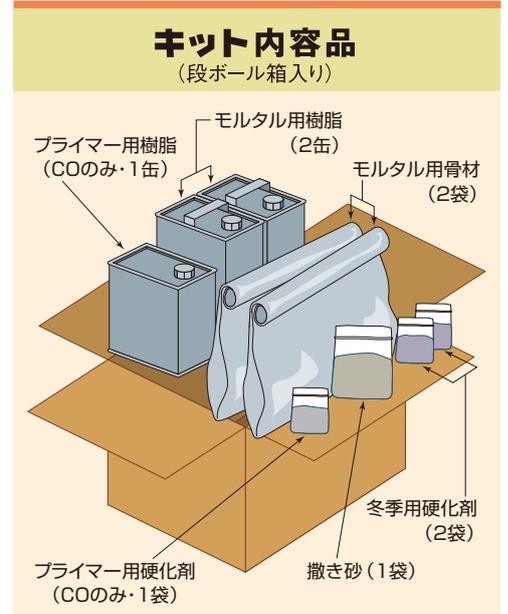

## ●手軽に、手早く、手際よく、より簡単に施工ができます。

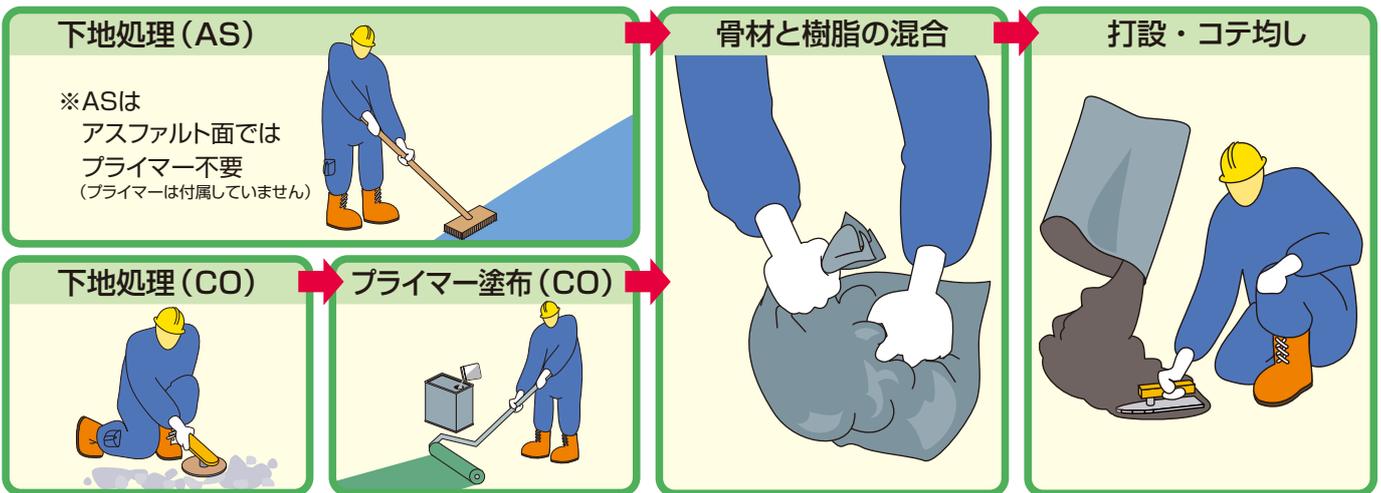

## ■施工方法 (箱の中に取り扱い説明書が入っています。)

- ① 下地処理、清掃後、施工範囲の外周をテープ養生します。
- ② コンクリート用はプライマーに硬化剤を混合して刷毛で塗布します。(アスファルト用は必要ない) プライマーの硬化を待ちます。
- ③ モルタル用骨材にモルタル用樹脂を投入し、袋の中で揉みほぐすようにして混合します。
- ④ すぐに袋から施工箇所に空けて打設します。
- ⑤ 定規で均し金コテで仕上げます。
- ⑥ ノンスリップ仕上用の撒き砂を表面に均一に散布します。
- ⑦ 養生テープを剥し、端部を金コテで押えて養生します。
- ⑧ 約1時間後、材料の硬化を確認して交通開放します。

## ■入れ目と施工量

| 品名                               | 入れ目                   | 施工面積             |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| アスクリートキット <b>AS</b><br>(アスファルト用) | 20kg (10ℓ)<br>段ボール箱入り | 約1.0㎡<br>(10mm厚) |
| アスクリートキット <b>CO</b><br>(コンクリート用) | 20kg (10ℓ)<br>段ボール箱入り | 約1.0㎡<br>(10mm厚) |

## 美州興産株式会社

本社 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-28 TEL (052) 551-9400  
 問い合わせ営業所  
 名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市中村区社台3-228 TEL (052) 771-6141  
 東京営業所 〒115-0051 東京都北区浮間3-30-9 シマザキビル2階 TEL (03) 6454-9796  
 大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-8-34 TEL (06) 6338-7601  
 松本営業所 〒390-0862 松本市宮淵1-4-34 TEL (0263) 32-2908  
 工場・技術部  
 亀崎工場 〒475-0029 半田市亀崎常盤町1-20 TEL (0569) 28-1101  
 土岐工場 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL (0572) 55-6801  
 技術部・開発部 〒509-5122 土岐市土岐津町土岐口字中山1372-1 TEL (0572) 54-3320

URL <http://www.bishu-k.co.jp>

## ●取扱店



HPはこちらから